

このたびは、当製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。  
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意

使用上の安全を確保するため以下のことをお守り下さい。

### ⚠ 警告 取扱いを誤ると、死亡又は重傷を負う可能性があります。

1. スチール家具を設置する場合は、倒れ防止工事を必ず行って下さい。  
製品を壁又は床に固定することで、転倒によるけがを防ぐことができます。
2. 開いた扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
3. 廃棄する場合は専門業者又は購入店へお申し付け下さい。

### ⚠ 注意 取扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

1. 本製品は屋内仕様です。故障やサビの原因になりますので屋外には設置しないで下さい。
2. 次の物は絶対に収納しないでください。
  - ①放射性物質・毒物・劇物・爆発物・揮発性物質等の危険物。
  - ②現金、証券等の貴重品
  - ③生き物、冷凍・冷蔵を要するもの。
  - ④その他収納に適していない物。
3. 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
4. 可動部の隙間に手や指を入れないで下さい。
5. 本体や棚板の上に乗らないで下さい。転倒やけがの恐れがあります。
6. 用途以外のことで使用しないで下さい。けがをすることがあります。
7. 商品の分解や改造はしないで下さい。
8. 異常を発見したまま使用しないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
9. 棚板には最大積載質量（等分布で網棚は3Kg・鉄板棚は10Kg）以上の物をのせないでください。製品が故障したりけがをすることがあります。
10. 本製品の錠前は簡易施錠です。工具などによる破壊には耐えられません。  
収納物の盗難につきましては、一切責任を負いませんのでご注意下さい。
11. 溶接やカシメのゆるみ、ネジ等の欠落などの異常を発見した時は、直ちに使用を中止してお買い上げの販売店へご相談下さい。
12. 必ず水平な場所に製品を設置して下さい。扉の開閉や施錠で異常が発生する場合があります。
13. 本体や棚板の上に乗る、ぶら下る、寄りかかるなどしないで下さい。転倒したり、壊れてけがをすることがあります。
14. 液体が製品に付着した時はすぐにふき取って下さい。放置しますとサビが発生する場合があります。

## その他の注意

1. 鍵を紛失しないようご注意下さい。万一カギを紛失された場合は、カギ番号と製品名を確認いただき購入先へご注文下さい。  
鍵番号は鍵穴の付近に刻印されています。
2. 製品を第三者に譲渡する時は、取扱い方法を十分に説明して下さい。
3. 扉の閉まり具合を日々点検し、不具合が発生した場合は購入店へ修理をご依頼下さい。
4. ボルトやネジの緩みが見られる場合は、締め付けを行って下さい。

## 日常のお手入れ

- ・日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きを行って下さい。
  - ・表面の汚れが目立つ時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸して固く絞り、汚れを拭きとって下さい。その後水で洗った布を固く絞り、水分が残らないように洗剤のついた箇所を拭きとって下さい。
- ※注意 アルコールやシンナー系の溶剤、酸アルカリ性の洗剤は塗装面をいためますので使用しないで下さい。

### 製品の仕様

寸法 別表-1参照

標準付属部品 別表-2参照

主要材質 冷間圧延鋼材

取手 ABS樹脂

表面処理 アミノアルキドメラミン樹脂焼付塗装(マリン焼付塗装)

## 故障・異常の見分け方

以下の症状が発生した場合は右の項目をご確認下さい。

- ・扉が閉まらない。開きにくい。：本体のレベルは水平ですか？ 収納物がはみ出ていたり、こぼれていませんか？
- ・鍵がかからない：扉はきちんと閉まっていますか？ 収納物を詰め込みすぎていませんか？ 本体にゆがみはありませんか？
- ・棚板ががたがたする：本体側の棚ツメに棚板が完全に入っている状態ですか？ ツメは4箇所とも同じ高さですか？

以上のことを処置しても直らない時は販売店へご相談下さい。

また、消耗品には寿命があります。樹脂部品・稼動部の部品に異常が発生した場合は、販売店へお知らせ下さい。

■表-1 寸法表

※錠前付き製品は鍵2枚付。

●多人数ロッカー

型 番				外寸法(mm)			1マス内寸法(mm)			質量(Kg)
シリンダー錠	南京錠金具付 取手	ダイヤルキー	(本体構成)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
SVG6LA	SVG6LB	SVG6LK	2列3段6人用	900	515	1373	393	475	395	39.0
SVG8A	SVG8B	SVG8K	2列4段8人用			2790	248	465	535	50.0
SVG9A	SVG9B	SVG9K	3列3段9人用				393	475	311	56.2
SVG10A	SVG10B	SVG10K	2列5段10人用				248	338	397	53.0
SVG12A	SVG12B	SVG12K	3列4段12人用				248	473	397	44.0
SVG12AD	SVG12BD	-	3列4段12人用				247	340	311	52.5
SVG15A	SVG15B	SVG15K	3列5段15人用				248	338	258	51.9
SVG18A	SVG18B	-	3列6段18人用				248	338	258	49.4
SHG6A	SHG6B	-	3列2段6人用			415	249	373	360	27.2
SHG12A	SHG12B	-	6列2段12人用	1775	400	440	232	358	360	51.0
SHG1A	SHG1B	SHG1K	1人用	300	400	440	232	358	360	5.5
WSV9TA	-	-	3列3段9人用	900	515	1790	248	465	535	61.0

■表-2 標準付属部品表 (1マス)

●多人数ロッカー

型 番				各マス		
シリンダー錠	南京錠 取手	ダイヤルキー	(本体構成)	鉄板棚	名刺紙	タオル掛
SVG6LA	SVG6LB	SVG6LK	2列3段6人用	-	1	-
SVG8A	SVG8B	SVG8K	2列4段8人用	-	1	-
SVG9A	SVG9B	SVG9K	3列3段9人用	1	1	1
SVG10A	SVG10B	SVG10K	2列5段10人用	-	1	-
SVG12A	SVG12B	SVG12K	3列4段12人用	-	1	-
SVG12AD	SVG12BD	-	3列4段12人用	-	1	-
SVG15A	SVG15B	SVG15K	3列5段15人用	-	1	-
SVG18A	SVG18B	-	3列6段18人用	-	1	-
SHG6A	SHG6B	-	3列2段6人用	1	1	-
SHG12A	SHG12B	-	6列2段12人用	1	1	-
SHG1A	SHG1B	SHG1K	1人用	1	1	-
WSV9TA	-	-	3列3段9人用	2	1	1

ダイヤルキー錠の使用法

◆開ける方法(解錠)

- ダイヤルナンバーを「0000」にまわして下さい。(図A)
- 取手つまみを「開」の方向にまわすと開きます。(右にまわす)
- 扉の取手を手前に引きますと開きます。

◆ダイヤルナンバー設定方法

(自分で決めたダイヤルナンバーに変更するとき)

- ロッカーの扉を開き、扉裏面の錠前部分の設定つまみを矢印方向「設定」に止まるまで回して下さい。(図B)

- ダイヤルナンバーを自分で決めたナンバーに設定して下さい。

例: 1351 (4ケタ)

- 設定したナンバーを動かさずに、設定つまみを下へ押して下さい。

(図B)設定つまみを○印の位置にもどして下さい。(設定完了)

◆閉める方法(施錠)


- 荷物を収納後、扉を閉めて下さい。
- 取手つまみを「開」の方向にまわして下さい。(左にまわす)
- ダイヤルをまわして設定されていないナンバーに戻して下さい。

(施錠完了)

◆開ける方法

- ダイヤルの数字を設定した数字「例 1351」に合わせて下さい。
- 取手を「開」の位置に回して下さい。(右にまわす)
- 扉の取手を手前に引きますと開きます。

(図B)

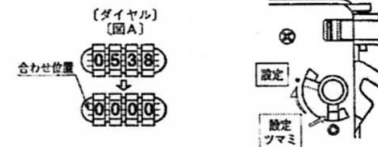

■保証の明細

お使いの当社製品が取扱説明書の注意書による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店又は下記記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、一般のオフィスまたはご家庭において通常の使用を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使用での保証期間ではありません。

対 象 部 位	不 具 合 内 容	保 証 期 間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褪色	1年
機構部・可動部	スライド機構・扉の開閉・錠前の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適当なために故障・損傷
- ・誤用・乱用及び取扱不注意による故障・損傷
- ・不当な修理または改造等使用者の責任に帰すると認められる故障・損傷
- ・火災、地震、水害、その他の天災地変及び異常電圧による故障・損傷

■お問い合わせ先

製品に関するご質問は、表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店にお寄せください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

http://www.orange-book.com/